株式合社 シマデニ

取扱説明書(基本編)

■ はじめに

このたびは、弊社製品をお買い求めくださいまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、まず安全、設置場所、配線に関する注意事項をご熟読いただき、本製品を安全に正しくお使いください。

取扱説明書(基本編)は、取扱説明書(詳細編)の内容から必要最小限の情報を抜粋したものです。詳細内容につきましては、弊社ホームページ <a href="http://www.shimaden.co.jp">http://www.shimaden.co.jp</a> より無償でダウンロードできる製品の取扱説明書(詳細編)をご参照ください。

ダウンロードできる書類/アプリケーションソフトは、以下のとおりです。

- ・SR23 シリーズ ディジタル調節計 取扱説明書(詳細編) サーボ出力
- ・SR23 シリーズ ディジタル調節計 通信 (インターフェース) 取扱説明書 (RS-2320/RS-485)
- ・パラメータ設定ツール Parameter Assistant
- ・USB 設定ソフト USB SHIMADEN

#### ■動作環境

OS:Windows XP, Vista, Windows 7 (OSは、32bit版のみ)

推奨 CPU: Intel Celeron700MHz 以上

Microsoft Windows, Windows XP, Vista, Windows 7 は、Microsoft 社の米国及びその他の国での登録商標です。

■弊社では、取扱説明書、製品仕様書、アプリケーションソフトのダウンロードに際して、web ユーザ登録のお願いをしております。ご協力をよろしくお願い申しあげます。

## ■ 付属品のチェック

以下の付属品がそろっているか、確認してください。

#### ■標準付属品

- (1) 取扱説明書(基本編) (A3-4枚)
- (2) 取付具 (ネジ付、2個)
- (3) 端子カバー
- (4) 単位シール

#### ■オプション付属品

(1) ターミナル抵抗 (RS-485 通信オプション選択時)

#### ■ 目次

安全に関する警告および注意事項	1
設置場所に関する注意事項	1
配線に関する注意事項	1
外形寸法	2
パネルカット寸法	2
パネル取付方法 2	2
背面の端子配列 2	2
オープンコレクタ出力の配線例2	2
前面操作部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
エラーメッセージ	3
LCD 画面インデックス 4	4
LCD 画面での主なキー操作	4

# ■ 安全に関する警告および注意事項



# 警告

SR23 シリーズは工業用途に設計された制御機器で、温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計・製造しています。

このため、人命に重大な影響を及ぼすような制御対象に使用することはお避けください。 また、お客さまの責任で、安全措置をした上でご使用ください。

もし、安全措置なしに使用されて事故が発生した場合には、弊社は責任を負いかねます。

- 本器を制御盤などに収める際には、端子部に人体が触れない様にして、作業してください。
- 本器の筐体を開け、基板に触れたり、筐体内部に手や導電物を入れないでください。 また、お客様の手で、修理や改造を行わないでください。感電による人命や重大な傷害に かかわる事故が発生する恐れがあります。
- 本サーボ出力調節計は、リミットスイッチ機構付コントロールモータの位置比例制御を行う計器です。リミットスイッチ機構が付いていない、またリミットスイッチ位置調整不良のモータを使用した場合、モータの損傷・故障が発生する恐れがありますので、このようなモータの制御には使用しないでください。



# 注意

本器の故障により、周辺機器や設備あるいは製品などに損傷・損害の発生する恐れのある場合には、ヒューズの取り付け、過熱防止装置等の安全措置をした上で、ご使用ください。

もし、安全措置なしに使用され事故が発生した場合には、弊社は責任を負いかねます。

- 本器の筐体に貼られている銘板の警告マークは、通電中に「充電部に触れると感電の恐れがあるので、触れないよう注意を促す目的のもの」です。
- 本器の電源端子に接続する外部電源回路には、電源の切断手段として、スイッチまたは遮断器を設置してください。
   スイッチまたは遮断器は本器に近く、オペレータ操作が容易な位置に固定配置し、本器の電源切断装置であることを表示してください。
- 本器はヒューズを内蔵していませんので、電源端子に接続する電源回路に「250V AC 1. 0A /中運動または運動タイプ」のヒューズを取付けてください。
- 配線時には、端子接続部の締め付けを確実に行ってください。
- 電源電圧、周波数は、定格内で使用してください。
- 入力端子には、入力規格以外の電圧・電流を加えないでください。製品寿命が短くなったり、本器の故障を招く恐れがあります。
- 出力端子に接続する負荷の電圧・電流は、定格以内でご使用ください。これを超えると温度上昇で、製品寿命が短くなったり、本器の故障を招く恐れがあります。
- 本器には、放熱のため通風孔が設けてあります。
  - 本器の故障の原因となりますので、通風孔に金属等の異物が混入しないように注意してく ださい。

また、通風孔を塞いだり、塵埃などが付着しないようにしてください。

- 温度上昇や絶縁劣化で、製品寿命が短くなったり、本器の故障を招く恐れがあります。
- 耐電圧、耐ノイズ、耐サージ等の耐量試験の繰り返しは、本器の劣化につながる恐れがありますので、ご注意ください。
- お客様の手による改造や変則使用は、絶対に行わないでください。
- ◆ 本器を安全に正しく使用し、信頼性を維持させるために、取扱説明書に記載されている注意事項を守って、ご使用ください。
- 本器前面のキーは、堅いものや先のとがったもので操作しないでください。 必ず、指先で軽く操作してください。
- 清掃時には、シンナー等の溶剤は使用せずに、乾いた布で軽く拭いてください。
- ディジタル調節計に電源を投入してから、正しい温度を表示するまで30分かかります。 (実際に制御を始めるこの時間前に電源を投入してください。)

# ■ 設置場所に関する注意事項



# 注 意

内容は改良のため、断りなく変更することがあります。

Copyright@SHIMADEN CO., LTD. All rights reserved.

以下の場所では使用しないでください。本器の故障や損傷を招き、場合によっては火災などの発生につながる恐れがあります。

- 引火性ガス・腐食性ガス・塵埃・煙などの発生したり、充満する場所
- 水滴・直射日光・装置からの強い輻射熱の当たる場所
- 周囲温度が -10℃以下および 50℃を超える場所
- 結露したり、湿度が90%以上になる場所
- 高周波を発生する装置の近く
- 強電回路の近くや、誘導障害を受けやすい場所
- 強い振動・衝撃を受ける場所
- 高度が 2000mを超える場所

# ■ 配線に関する注意事項

# 注意

- 配線作業時は通電しないでください。感電する危険があります。
- 配線後の端子やその他充電部には、通電したままで手を触れないでください。

配線作業時には、以下の点にご留意ください。

- 配線は「■背面の端子配列」に従い、誤配線のないことをご確認ください。
- ・ 圧着端子は M3 ネジに適合し、幅が 6.2mm 以内のものを使用してください。
- ・ 熱電対入力の場合は、熱電対の種類に適合した補償導線をご使用ください。
- 測温抵抗体入力の場合、リード線は一線あたりの抵抗値が10Ω以下で、 三線共、同一抵抗値となるようにしてください。
- ・ 入力信号線は、強電回路と同一の電線管やダクト内を通さないでください。
- ・ 静電誘導ノイズには、シールド線の使用(一点接地)が効果的です。
- ・ 電磁誘導ノイズには、入力配線を短く等間隔にツイストすると効果的です。
- ・ 電源配線は断面積 1mm<sup>2</sup>以上で、600V ビニール絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線、またはケーブルをご使用ください。
- ・ 接地配線は  $2mm^2$ 以上の電線、 $100\Omega$ 以下で接地端子を接地してください。
- ・ 接地端子は2つあり、内部で接続しています。1つは接地接続用、もう1つは信号線のシールド接続用です。電源系接地線の渡り配線は禁止します。
- 計器が電源ノイズの影響を受けやすいと思われる場合は、誤動作を防ぐためノイズフィルタをご使用ください。

その際には、ノイズフィルタは接地されているパネルに取り付け、ノイズフィルタ出力と本器の電源端子間は、最短で配線してください。

通信(オプション)用終端抵抗


=====[\_\_|=====:

株式合社 シマデニ


TEL (03)3931-9891

内容は改良のため、断りなく変更することがあります。 Copyright@SHIMADEN CO., LTD. All rights reserved.

## ■ 外形寸法

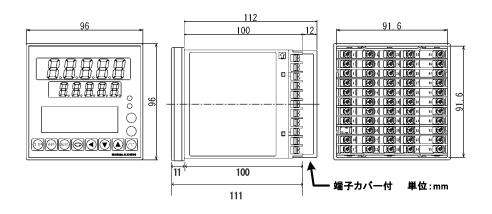

## ■ パネルカット寸法

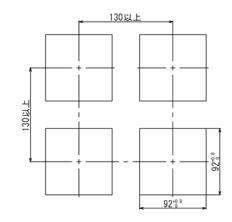

### ■ パネル取付方法




安全および製品の機能を維持するため、本器を分解しないでください。交換、修理などで 分解する必要がある場合は、もよりの弊社営業所までお問い合わせください。

本器のパネルへの取付は、以下の手順で実施します。


- 1. 前頁のパネルカット寸法図を参照し、取付穴加工をしてください。 取付パネルの適用厚さは、1.0~8.0mmです。
- 2. パネル前面より本器を押し込みます。
- 3. 本器上下に取付具を挿入し、裏側からねじを締め付けて固定してください。
- 4. 取付具ねじを締め過ぎるとケースの変形や破損を招きます。 ねじの締め過ぎに注意してください。

#### 5. 取付配線後に、端子カバーをはめ込んでください。

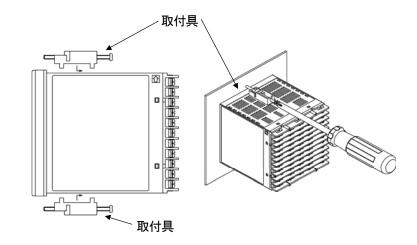


# ■ 背面の端子配列

### 口 接点出力型

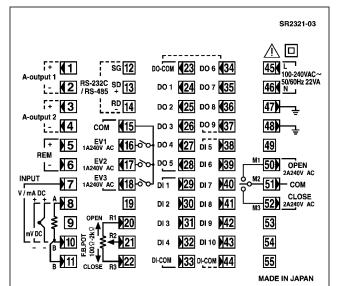


# □ SSR 接点併用出力型

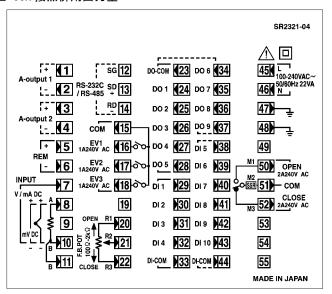

#### オープンコレクタ出力の配線例

外部制御出力端子(DO)のオープンコレクタ出力の配線例は次のとおりです。

## オープンコレクタ出力(リレーを接続する場合)

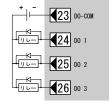

DO1~DO3 ダーリントン出力

出力定格 最大 24V DC 50mA

#### D04 以降の端子について

DO4 以降の端子は、オープンコレクタ出力端子(最大 24V DC 8mA)で、DO1~DO3 の端子とは出力定格が異なりますのでご注意ください。

子 番号	記号	端子機能		
1 2	+	アナログ出力 1 (オプション)		
3 4	+	アナログ出力 2 センサ電源 (オプション)	または	
5 6	+	リモート設定入	カ	
8 10	+	mV、熱電対入力		
8 10 11	A B B	測温抵抗体入力	PV 入力	
7 10	+ -	V、mA 入力		
45 46	L N	電源入力		
47 48		接地(端子間内	部短絡)	
49		NC		
50 51 52	M1 M2 M3	OPEN	出力	
53 54 55		NC		
23	COM			
24 25 26	D01 D02 D03	外部制御 出力 DO (標準搭載)	ダーリントン 出力	
27 28	D04 D05	(N-T-10-4W)	オープ <sup>°</sup> ンコレクタ 出力	

端子 番号	記号	端子機能
29	DI1	
30	DI2	   外部制御入力 DI
31	DI3	(標準搭載)
32	DI4	(保华指戦)
33	COM	
34	D06	
35	D07	外部制御出力 DO
36	D08	(オプション)
37	D09	
38	DI5	
39	DI6	
40	DI7	₩ <del>+</del> 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
41	DI8	外部入力 DI5~DI10 (オプション)
42	DI9	(3)
43	DI10	
44	COM	
12	SG	
13	SD +	通信機能(オプション)
14	RD —	
15	COM	
16	EV1	│ │ イベント出力
17	EV2	コンフド山刀
18	EV3	
19		NC
20	R1	T . L. S A
21	R2	フィードバック ポテンショ入力
22	R3	(

0~20mA と 4~20mA 入力は、入力端子 間(7-10)に受信抵抗(1/2W 250Ω 0.1%)を取り付けて使用します。

株式合社 リマデコ

内容は改良のため、断りなく変更することがあります。

Copyright@SHIMADEN CO., LTD. All rights reserved.

TEL (03)3931-9891

取扱説明書(基本編)

# ■ 前面操作部の名称と機能

STBY RMP MAN REM EV1 EV2 EV3 D01 D02 D03 D04 D05 EXT COM

(5) ランプ表示部

(7) PV表示部

(8) 赤外線通信
(9) 発光部

(3) LCD表示部

(4) キースイッチ操作部

#### ① PV 表示部

測定値(PV値)を表示します。

エラー(スケールオーバー等)発生時には、メッセージを表示します。

### ② SV 表示部

目標設定値(SV値)を表示します。

#### ③ LCD 表示部(21 文字×4 行)

・SV No. 表示 現在の目標設定値 ( SV ) No. を表示します。

・調節出力値表示 調節出力値 (OUT / Posi )を数値とバーグラフで%

表示します。

・出力表示(OUT) 調節出力値を数値とバーグラフで%表示します。

・画面タイトル表示 各画面群先頭画面で画面群タイトルを表示します。

・設定パラメータ表示 前面キー操作でパラメータの選択表示を行うことがで

### ④ 前面キースイッチ操作部

DISP 基本画面を表示します。

GRP 画面グループを変更します。 または、画面グループの先頭画面に戻ります。

SCRN 画面グループ内のパラメータ表示画面を切り替えます。

② 設定・変更するパラメータを選択します。変更対象パラメータはカーソル(**△**) で表示されます。

■ 設定数値の桁移動をします。

▼ パラメータおよび数値設定時、ダウンカウントします。 手動出力時には、クローズ出力を ON します。

パラメータおよび数値設定時、アップカウントします。 手動出力時には、オープン出力を ON します。

ENT パラメータ数値やデータを登録します。

SV 基本画面では実行 SV No. を切り替えます。基本画面以外では基本画面表示に切り替えると同時に実行 SV No. を切替可能状態にします。

手動出力(MAN)時に使用します。どの表示画面においても出力モニタ画面に切り MAN 替わります。出力モニタ表示状態で ▲ ▼ キーと併用し、手動出力に切換 えできます。

#### ⑤ ランプ表示部

#### □ ステータスランプ

STBY	緑色	制御の実行/待機で出力を待機状態(スタンバイ)にすると点滅します。
RMP	緑色	勾配制御実行中に点滅します。勾配制御が一時停止中は点灯 します。
MAN	緑色	調節出力を手動動作(MAN)にすると点滅します。
REM	緑色	SV No.選択でリモート設定 (REM) にすると点灯します。
EV1	橙色	EV1 の動作時に点灯します。
EV2	橙色	EV2 の動作時に点灯します。
EV3	橙色	EV3 の動作時に点灯します。
D01	橙色	D01の動作時に点灯します。
D02	橙色	D02 の動作時に点灯します。
D03	橙色	D03 の動作時に点灯します。
D04	橙色	D04 の動作時に点灯します。
D05	橙色	D05 の動作時に点灯します。
EXT	緑色	マルチ SV No. 選択切換 (SV Select) で外部スイッチ設定 (EXT) にすると点灯します。
COM	緑色	通信モード時(COM)に点灯します。
AT	緑色	オートチューニング実行中に点滅、待機中に点灯します。
OPEN	緑色	オープン出力 ON で点灯、OFF で消灯します。
CLOSE	緑色	クローズ出力 ON で点灯、OFF で消灯します。

#### ■ エラーメッセージ

E・rañ       ROM の異常         E・rañ       RAM の異常         E・FEP       EEPROM の異常         E・Rd I       入力 1 A/D の異常         E・FPc       ハードウェア異常         5c - L L       PV 値が測定範囲の下限 (-10%FS) を超えた、測温抵抗体の A が断線、あるいは熱電対の断線         B・・・・       測温抵抗体の B が 1 本または 2 本断線、あるいは測温抵抗体全ての線が断線。この場合の本器の動作は、PV が上限方向に振り切った状態となります。    ROM の異常 E・FEP EEPROM の異常 EEPROM の異常 E・PROM の異常 たこの状態になった場合、すべて力は OFF または 0%となります。 左記メッセージが表示された場合、力についてチェックし、入力にがない場合は、弊社代理店または、営業所にご連絡ください。 営業所にご連絡ください。 本器の制御実行中に、PV 入力関係常を検出した場合、PV表示部に表ます。	
E-RA       RAM の異常       示します。 左記の状態になった場合、すべて力は OFF または 0%となります。 左記メッセージが表示された場合入力についてチェックし、入力にがない場合は、弊社代理店または、営業所にご連絡ください。         E-SPc       ハードウェア異常       アV 値が測定範囲の下限 (-10%FS) を超えた         Bc-LL       PV 値が測定範囲の上限 (+110%FS) を超えた、測温抵抗体の A が断線、あるいは熱電対の断線         B       測温抵抗体の Bが 1 本または 2 本断線、あるいは測温抵抗体全ての線が断線。この場合の本器の動作は、PV が上限方	に表
と・ととか       EEPROM の異常       左記メッセージが表示された場合 入力についてチェックし、入力に がない場合は、弊社代理店または 営業所にご連絡ください。         ちょこと       PV 値が測定範囲の下限 (-10%FS) を 超えた         ちょこと       PV 値が測定範囲の上限 (+110%FS) を 超えた、測温抵抗体の A が断線、ある いは熱電対の断線         ちるいは測温抵抗体全の線が断線 この場合の本器の動作は、PV が上限方       本器の制御実行中に、PV 入力関係 常を検出した場合、PV表示部に表 ます。	
と・Hd	力は OFF または O%となります。 左記メッセージが表示された場合は、
E - 5Pc       ハードウェア異常         Sc. L       PV 値が測定範囲の下限 (-10%FS) を超えた         B 別温抵抗体の B が 1 本または 2 本断線、あるいは熱電対の断線         あるいは測温抵抗体全ての線が断線。この場合の本器の動作は、PV が上限方	
超えた  Sc - HH PV 値が測定範囲の上限 (+110%FS) を 超えた、測温抵抗体の A が断線、ある いは熱電対の断線	
超えた、測温抵抗体の A が断線、あるいは熱電対の断線	
あるいは測温抵抗体全ての線が断線 常を検出した場合、PV表示部に表この場合の本器の動作は、PVが上限方 ます。	
<b>[ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :</b>	
<b>『                                    </b>	
REM SV 実行中、REM 入力に異常をした場合、SV 表示部に表示します。 左記メッセージが表示された場合	<b>f</b> .
<b>↑ € . HH</b> REM 入力が入力範囲の上限を超えた	
<b>Error</b> フィードバック異常 フィードバックありで、フィードク抵抗 R2 の断線を検出した場合 LCD 表示部の Posi 表示位置に表ます。	に、

(基本編

SCRN

ENT + SCRN

株式合社 リマデニ

TEL (03)3931-9891

内容は改良のため、断りなく変更することがあります。 Copyright@SHIMADEN CO., LTD. All rights reserved.

# ■ LCD 画面インデックス

取扱説明書

